

BARNIZ CC200

CATALIZADOR UH80

www.sherwin-auto.cl / Consultas al mail: asistencia-tecnica@sherwin.cl

Descripción de Producto:

Para utilizar sobre las líneas Ultra 7000, Ultrabase, línea AWX y Lazzudur Poliéster, complementando el sistema bicapa. Ofrece una apariencia superior de brillo y resistencia, con tecnología Ureflex. Este producto debe ser utilizado por personal debidamente entrenado.


Composición:

Resinas acrílicas poliuretánicas, solventes aromáticos y aditivos.


Usos Recomendados:

Aplicar sobre base poliéster Alto Sólidos P08700HS, Base Poliéster LM, Base Poliéster Ultrabase, línea bases agua AWX y, 9K.

Catalisis y/o Dilución:




4 partes en volumen de Barniz CC200.
1 parte en vol. de catalizador UH80.
15% diluyente poliuretano Poliéster.
Tiempo de vida útil de la mezcla: 3 horas a 20°C.




Aplicación:



Aplicar 2 manos con un intervalo de 5 a 7 minutos entre manos.
Pistola HVLP: Presión recomendada 30 - 35 lbs/pol²
Pistola convencional: Presión recomendada 35 - 40 lbs/pol²
Boquilla Pistola recomendada: 1,3 - 1,4mm

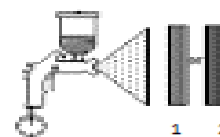


Secado:



Al aire a 25°C:
Libre de Polvo: 5 a 10 minutos.
Manipulación : 40 minutos.
Secado Final : 3 a 4 horas.
Horno 60°C : 30 minutos
Repintado : Después de 4 horas.

Preparación de Superficie:



Aplicar sobre base poliéster y línea base agua AWX y 9K. Antes de la aplicación del color, desengrasar la superficie con Solución Desengrasante Automotriz y secar con un paño limpio. Recomendamos el uso de paño gomoso antes de la aplicación del barniz.

Uso de EPP:



Leer las instrucciones al reverso del envase antes de utilizar el producto.
Utilizar guantes de nitrilo y protección ocular para manipular el producto.
Utilizar máscara respiradora con filtro contra vapores orgánicos y particulados al manipular y aplicar el producto.

Emergencias:

- * Emergencia Química
- * Intoxicación o Ingesta accidental

CITUC QUIMICO Pontifica Universidad Católica de Chile 56 22 247 36 00.
QUIMICO Pontifica Universidad Católica de Chile 56 22 247 36 00.
CITUC Centro Información Toxicológica Pontifica Universidad Católica de Chile 562263538 00.

Las Informaciones aquí citadas, son basadas en test de laboratorio y experiencias prácticas. La calidad del producto se asegura solamente cuando es aplicado por profesionales debidamente entrenados. Nos reservamos el derecho de cambiar y/o eliminar la información aquí citada.